



PayTec D1 – Thermodrucker


Wechseln der Papierrollen

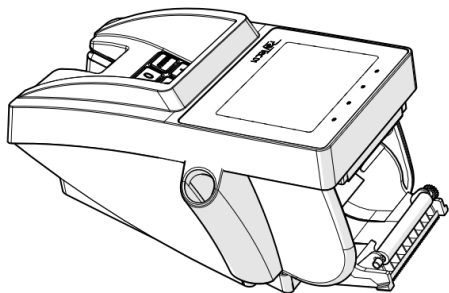

Der Druckerdeckel wird mit der Klappe vorsichtig geöffnet.

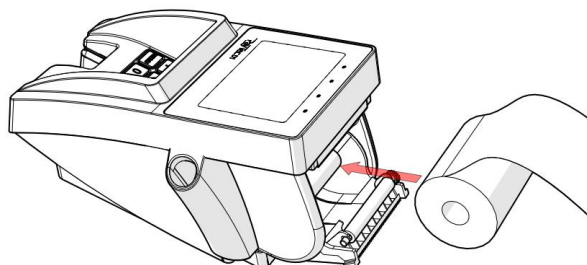

Die Reste der alten Papierrolle werden vollständig entfernt und eine neue Papierrolle eingesetzt. Achten Sie darauf, dass Sie die Papierrolle wie auf dem Bild einlegen, da die Papierrolle nur einseitig bedruckbar ist. Wickeln Sie die Papierrolle ein bisschen ab, bevor Sie diese einlegen.

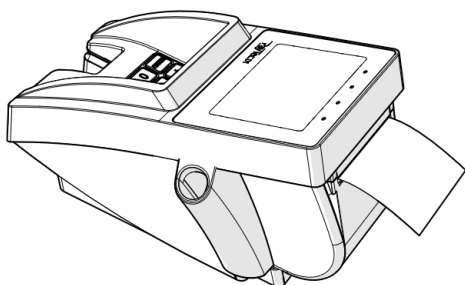

Der Druckerdeckel kann nun wieder zugeklappt werden. Wichtig ist, dass ein Stück Papier raushängt. Wenn Sie die Klappe wieder schliessen und ein «klick» hören, ist der Deckel zu und das PayTec D1 ist wieder betriebsbereit.